


TOPCAT[®]

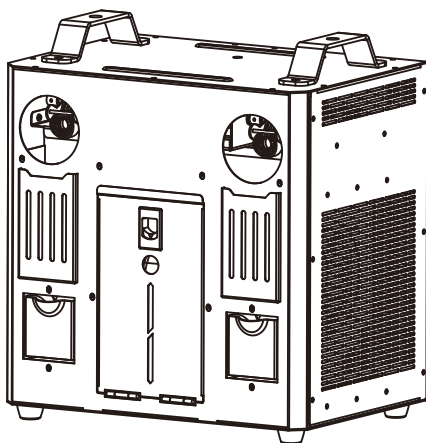

H-8S 说明书

高端DMX喷气泡泡机

广州 迪杰帕尔[®]电子科技有限公司

◆ 前言

感谢您选用DJPOWER H-8S高端DMX喷气泡泡机。

在开始使用之前，我们建议先仔细阅读说明书，依照使用说明书中的说明，能让您在使用机器时非常安全，极易把机器性能发挥到极致，也可使机器的使用寿命更为延长。

◆ 产品描述

H-8S能够源源不断制造大量透明泡泡。底部设计两个风扇能将泡泡吹得更高更远。打开机器盖板，内装有3升油桶一个，加油一次即可长时间使用。喷嘴部件为塑胶和不锈钢件，防锈结实耐用。出风口四档角度调节，可调节泡泡飞舞的高度或远度，更可调节泡泡的大小，随心所欲,尤其适合悬挂使用。

◆ 特点

- 两个喷气式泡沫轮，能够连绵不断制造大量透明泡泡。底部设计两个风扇能将泡泡吹得更高更远；
- 内装有3升油桶一个，加油一次即可长时间使用；
- 喷嘴部件为塑胶和不锈钢件，结实耐用。出风口四档角度调节,可调节泡泡飞舞的高度或远近。可调节泡泡的大小；
- 采用中文显示，操作更方便更人性化；
- 请务必使用原厂DJPOWER高品质专业泡泡水PRO-P，否则会损坏机器。

◆ 安全使用方式

- 每次使用泡泡机后，需要及时用清水清洗泡泡头，防止泡泡头上残留的泡泡液凝固结胶，导致下次不能正常使用！

● 为了避免泡泡破裂后液体溅落地面，造成地面湿滑，建议使用泡泡机、雾泡机的地面铺一层吸水棉防滑。机器在吊挂使用时，机器下方应远离人群或重要物品。机器使用后应及时清理散落在地面的液体防止人员滑倒。

- 请保持机器干燥，于室内外均可使用。
- 接通电源前，请小心判定电源电压是否与泡泡机额定电压相符，并应配合接地型的插座使用。
- 不使用时请拔掉电源插头，以关闭机器。
- 本机型为不防水设计，请保持机器远离雨水及潮湿，遇潮浸水或泡泡水渗出时请不要使用。
- 机器内部无一般使用者可变动的结构，请勿任意拆解及做任何更改的动作，否

则可能造成起火的危险。

- 机器仅成人使用，安装机器之地应放在儿童不能触摸之处，同时应远离火焰及易燃易爆物品。
- 请将机器放置在通风良好的地方使用，机器周围请预留50cm的空间。
- 请勿在高温的环境下使用机器。
- 请勿将任何可燃性液体放置于油桶中，如油脂、瓦斯、香水等。
- 若机器有任何不正常工作情况时，请即刻停止使用，并切断电源，同时检查烟油存量、保险丝、连接线及电源插头，如不能解决，请与经销商联系。
- 请使用DJPOWER公司高品质PRO-P泡泡水。
- 泡泡水不能饮用，误饮时，如有任何不适请立即就医，若不慎接触眼睛，请以清水清洗。

◆ 拆除包装及检视机器

请打开包装确认机器运作的所有设备齐全，并检查是否有任何在运送过程中的损伤，如果有发现损坏，请勿插电使用，并立即与您的经销商联系。

◆ 机器出厂时应包含以下物体：

- 1.H-8S机器 × 1台
- 2.W-4遥控器 × 1个
- 3.电源线 × 1条
- 4.保修卡 × 1份

◆ 操作机器

- 1.检查确认机器及配件无损后，将机器放在一个稳定的位置。
- 2.再次确认电压规格，将电源线插在有接地的插座上，机器即进入使用前的准备。

◆ 面板操作



“MENU”：菜单页面选择（不同的页面对不同状态进行设置）；

“UP”：增加，复用“TIMER”键；

“DOWN”：减小，复用“VOLUME”键；

“ENTER”：确定/退出，复用“STOP”键；

按一下“MENU”键，切换一个显示页面，共有七个页面，分别如下：

- 第一个页面：
英文显示内容：“Ready To work”
中文显示内容：“准备工作”
页面显示内容说明机器可以开始工作；
备注：英文显示或中文显示是由菜单里的语言选择页面内设置。
- 第二个页面：
英文显示内容：“Interval Set”
中文显示内容：“设定间隔时间”
页面显示为定时功能的间隔时间设定，可以设置的范围1 ~ 200s；
- 第三个页面：
英文显示内容：“Duration Set”
中文显示内容：“设定持续时间”
页面显示为定时功能的持续时间设定，可以设置的范围1 ~ 200s；
- 第四个页面：
英文显示内容：“Fan Speed”
中文显示内容：“输出风量”
页面显示为输出风量设置，在此页面下，通过按"UP"或"DOWN"键设定风量大小，设置范围是1%~100%。1%最小，100%最大。
- 第五个页面：
英文显示内容：“DMX512 Address”
中文显示内容：“DMX512地址”
页面显示为DMX地址设置页面，通过"UP"和"DOWN"键可以设置DMX地址码，设置的范围1 ~ 512；
- 第六个页面：
英文显示内容：“Wireless Set”
中文显示内容：“无线遥控功能”
页面显示为无线控制功能设置，在此页面下，通过按"UP"或"DOWN"键设定ON或OFF（打开或关闭无线控制功能）；
- 第七个页面：
英文显示内容：“Auto Run Last Setting”
中文显示内容：“断电记忆”
页面显示为断电记忆功能设置，在此页面下，通过按"UP"或"DOWN"键设定ON或OFF（打开或关闭断电记忆功能）；
- ◆ 第八个页面：
英文显示内容：“Language（语言）”
中文显示内容：“语言”
页面显示为语言功能设置，在此页面下，通过按“UP”或“DOWN”键选择语言。

无线遥控功能

使用W-4遥控器，有两按键，其中“ON”是打开，“OFF”是关闭。

1. 识别无线发射器



在机器通电时，并且上次使用遥控功能设置页面设置为ON，液晶控制器上将显示“Wireless Setup”，出现此状态，则说明可以对无线发射器进行识别。当按下无线发射器上的按键（需要停留至少1秒钟），如果液晶控制器背光闪烁了两下，则说明已经识别到了一个无线发射器。一台机器最多只能识别5个无线发射器，如果已经识别到了5个无线发射器，再识别第6个时，将清除最初识别的一个。

若上次通电时，已经识别了5个无线发射器。如果此次通电又重新识别了至少一个无线发射器，则先前识别的无线发射器将被清除。

例如：

①一台机器需要识别3个无线发射器。在液晶显示屏上显示“Wireless Setup”时，在15秒内，分别按下3个无线发射器的任意键。当液晶显示屏的背光闪烁了两下，则说明识别到了一个无线发射器，如果背光没有闪烁，则需要重新识别。

②一个无线发射器控制两台或者更多机器。对两台机器同时通电，当两台机器的液晶显示屏上显示了“Wireless Setup”时，按下无线发射器的任意键，当两台机器的LCD背光都闪烁了两下后，再松开按键。

◆ DMX控制

机器在接入DMX信号后，液晶屏只能显示DMX-512地址设置页面，在这个时候通过按“UP”或“DOWN”键，可以随时修改DMX-512地址码。

通道一：输出风量，（0-9 OFF, 10-255 On、输出风量渐大）



◆ 技术参数

型 号：	H-8S
使用电压：	AC 220 V~240 V, 50-60 Hz
限流保险：	F2 A/250 V
功 率：	200 W
泡泡高度：	大约 4 m
泡泡距离：	大约 8 m
耗 油 量：	大约 64 min/L
油桶容积：	3 L

无线控制器: W-4
 DMX通道: 1
 DMX-512: √
 净重: 17.5 kg
 毛重: 19.4 kg
 机器尺寸: 380/271/427.5 mm
 包装尺寸: 500/385/500 mm

◆ 解图说明

1. 提手
2. 泡泡喷口
3. 油桶门
4. 风向旋转门
5. 风向旋转门
6. 天线
7. 液晶控制面板
8. 电源开关
9. DMX三芯卡侖插座
10. DMX五芯卡侖插座
11. 电源输入

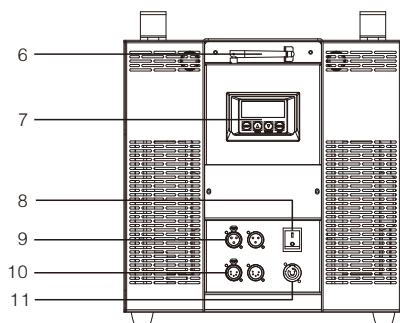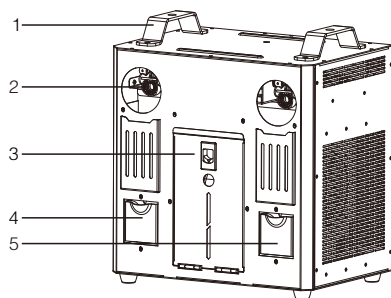

◆ 悬挂安装示意图纸

